



槽钢布局

- 1.两根槽钢孔中心间距必须保证 1500 mm 且平行，如图槽钢A中心离墙 1100 mm
- 2.槽钢需开 5 个 11X26 mm 的 OB 孔，中间孔位于槽钢中心，然后各向两边开两个孔，或者右边第一个孔距离墙 1700 mm
- 3.槽钢A如图处需要再开一个圆孔或者OB孔，便于挂线，大概离墙1700mm
- 4.如图所示，需在机房预留两个 5 孔插座，操作间需留 4 个 5 孔插座及 2个网口

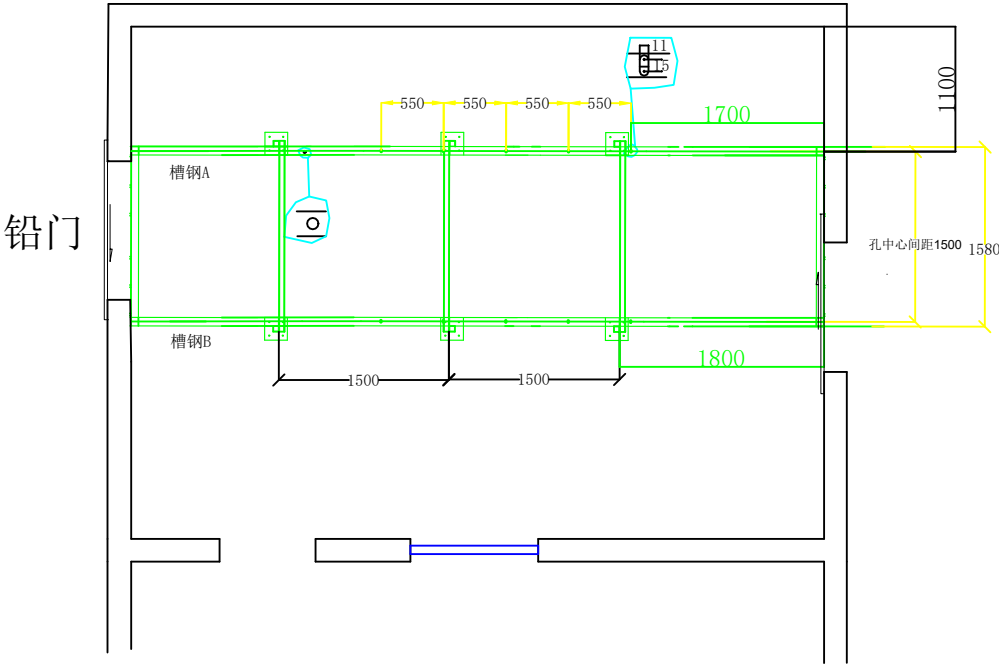


修正事项:	现场		比例	1: 1	ANGELL—悬吊机房布局图	医院名称: 峨眉山中医医院
	制图		电话			
	审核		日期			


槽钢安装方法及要求

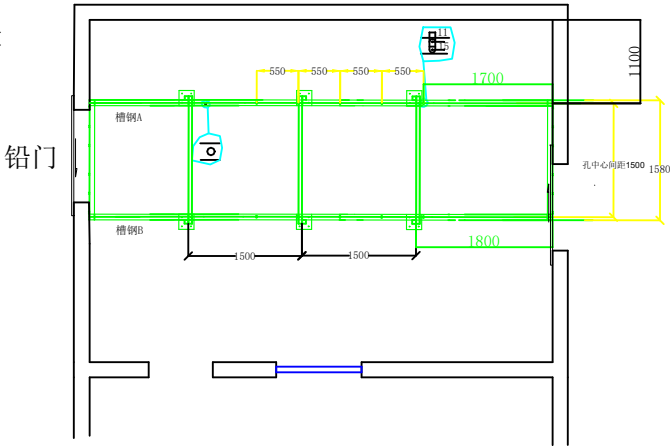

俯视图

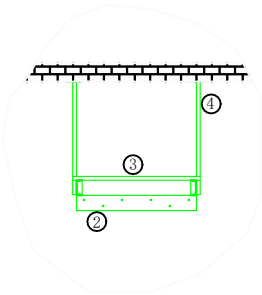


右视剖面图

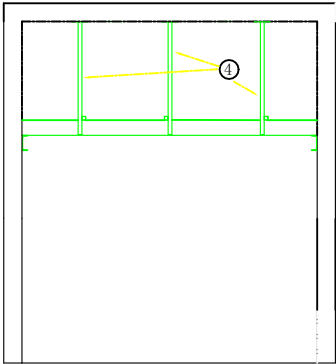


正视剖面图

技术要求

- ①主梁（数量2）
- 1、用料为20#槽钢（200*75*9）
 - 2、两端嵌入承重墙至少200mm
 - 3、槽钢侧放，底面中心打五组尺寸为11*26的OB孔，孔距550mm，OB孔方向与槽钢垂直
 - 4、两根槽钢中心间距1500mm
 - 5、槽钢底面水平，距地面3000mm
 - 6、吊顶底面要求与槽钢底面平齐，即距离地面3000mm



- ②侧壁横梁（数量2）
- 1、用料为20#槽钢（200*75*9）
 - 2、贴于主梁底面起支撑作用，用6颗M18*200膨胀螺丝固定在两侧墙壁

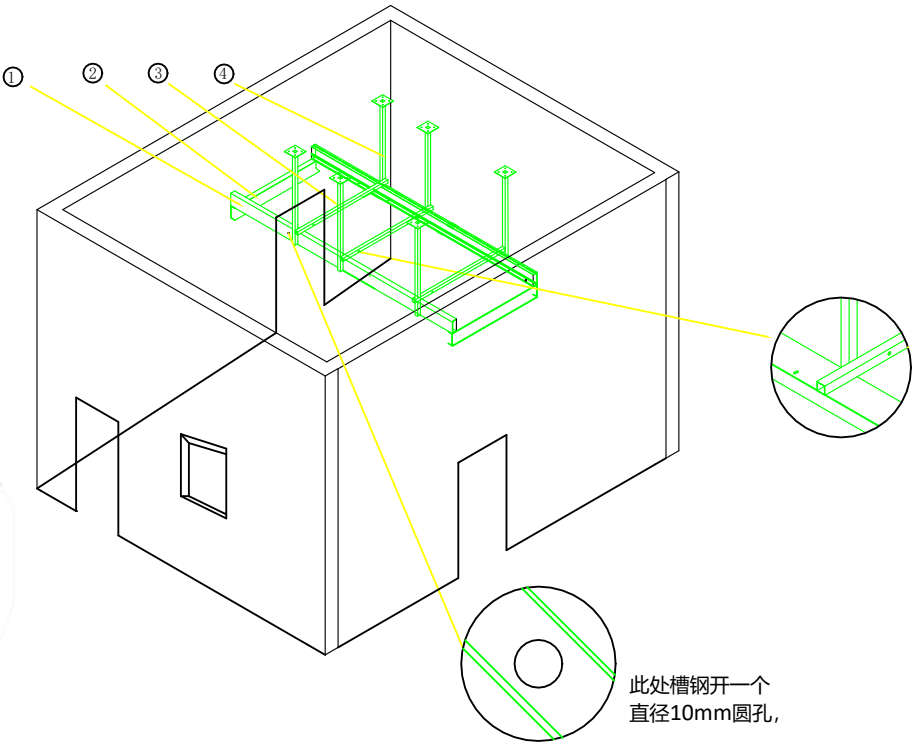

- ③端跨梁（数量2）
- 1、用料为5#方通（50*50*3）
 - 2、焊在主梁上表面，用于保持主梁孔中心跨距1500mm
 - 3、方通距离两端边缘40cm处打直径16mm通孔，用于后期安装吊环

- ④拉杆梁（数量4）
- 1、用料为5#方通（50*50*3）
 - 2、拉杆梁尾部紧贴端跨梁与主梁，进行焊接
 - 3、顶部焊接200*200*5钢板，钢板打四个直径11mm圆孔，用四颗M10*80膨胀螺丝固定到天花板上，作为牵引，防止主梁下沉


槽钢搭建两墙壁要求为承重墙，槽钢搭建完毕需喷漆防锈

修正事项:

现场		比例	1: 1
制图		电话	
审核		日期	

ANGELL—悬吊机房布局图

医院名称: 峨眉山中医医院

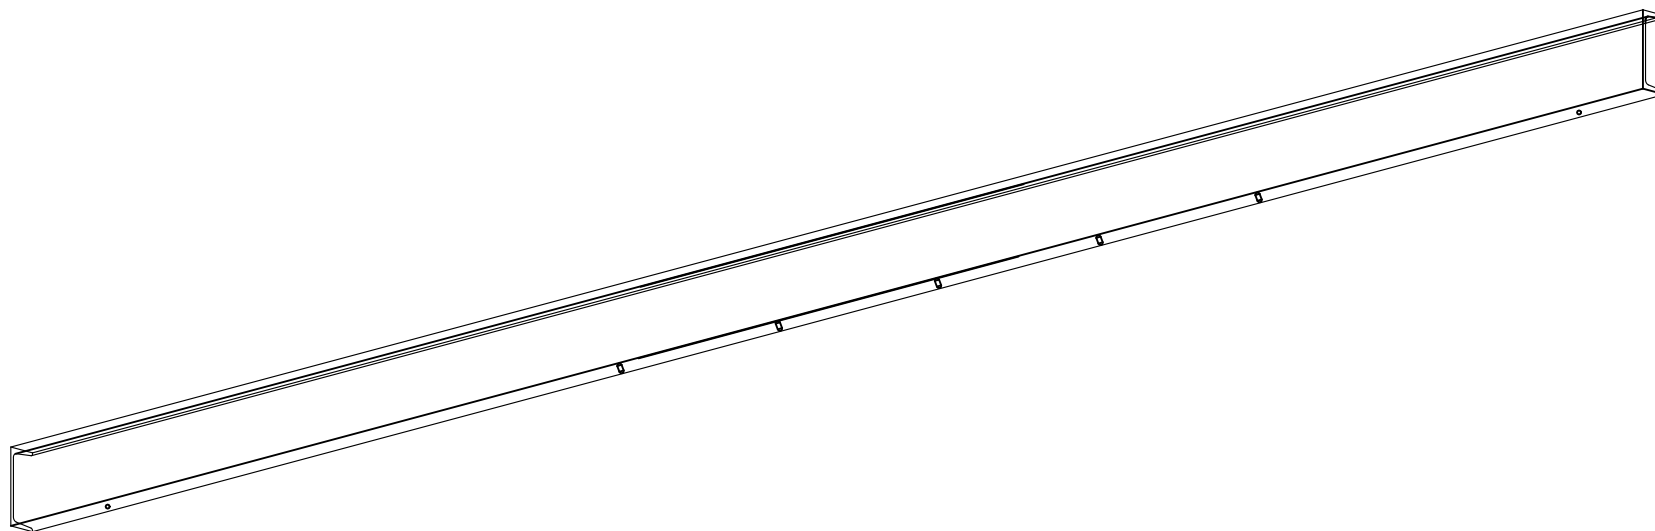

注意事项

- 1、槽钢安装方法请详见槽钢安装方法及要求，必须嵌入墙内**200 mm**且离地保持**3000 mm**
- 2、操作间需要留至少**2**个**5**孔插座及**2**个网口，机房内需要**2**个**5**孔插座，位置已在图上标注
- 3、配电箱位置在机房到操作间穿墙孔上方**1400 mm**处，也可留在机房内便于拉线接线处
- 4、吊顶做完后底面与槽钢底面保持平齐，即吊顶底面离地**3000mm**

修正事项:	现场		比例	1: 1	ANGELL—悬吊机房布局图	医院名称: 峨眉山中医医院
	制图		电话			
	审核		日期			